

JET

MBS-1014W

**Ленточная пила по
металлу**


414477T...380/50/3

Список деталей


WMH Tool Group AG
Bahnstrasse 24,
CH – 8603 Schwerzenbach
www.wmhgroup.ch
info@wmhgroup.ch
Tel +41 (0)44 806 47 48
Fax +41 (0) 44 806 47 58
P-414477...05/07



Монтажная схема: станина и основание в сборе

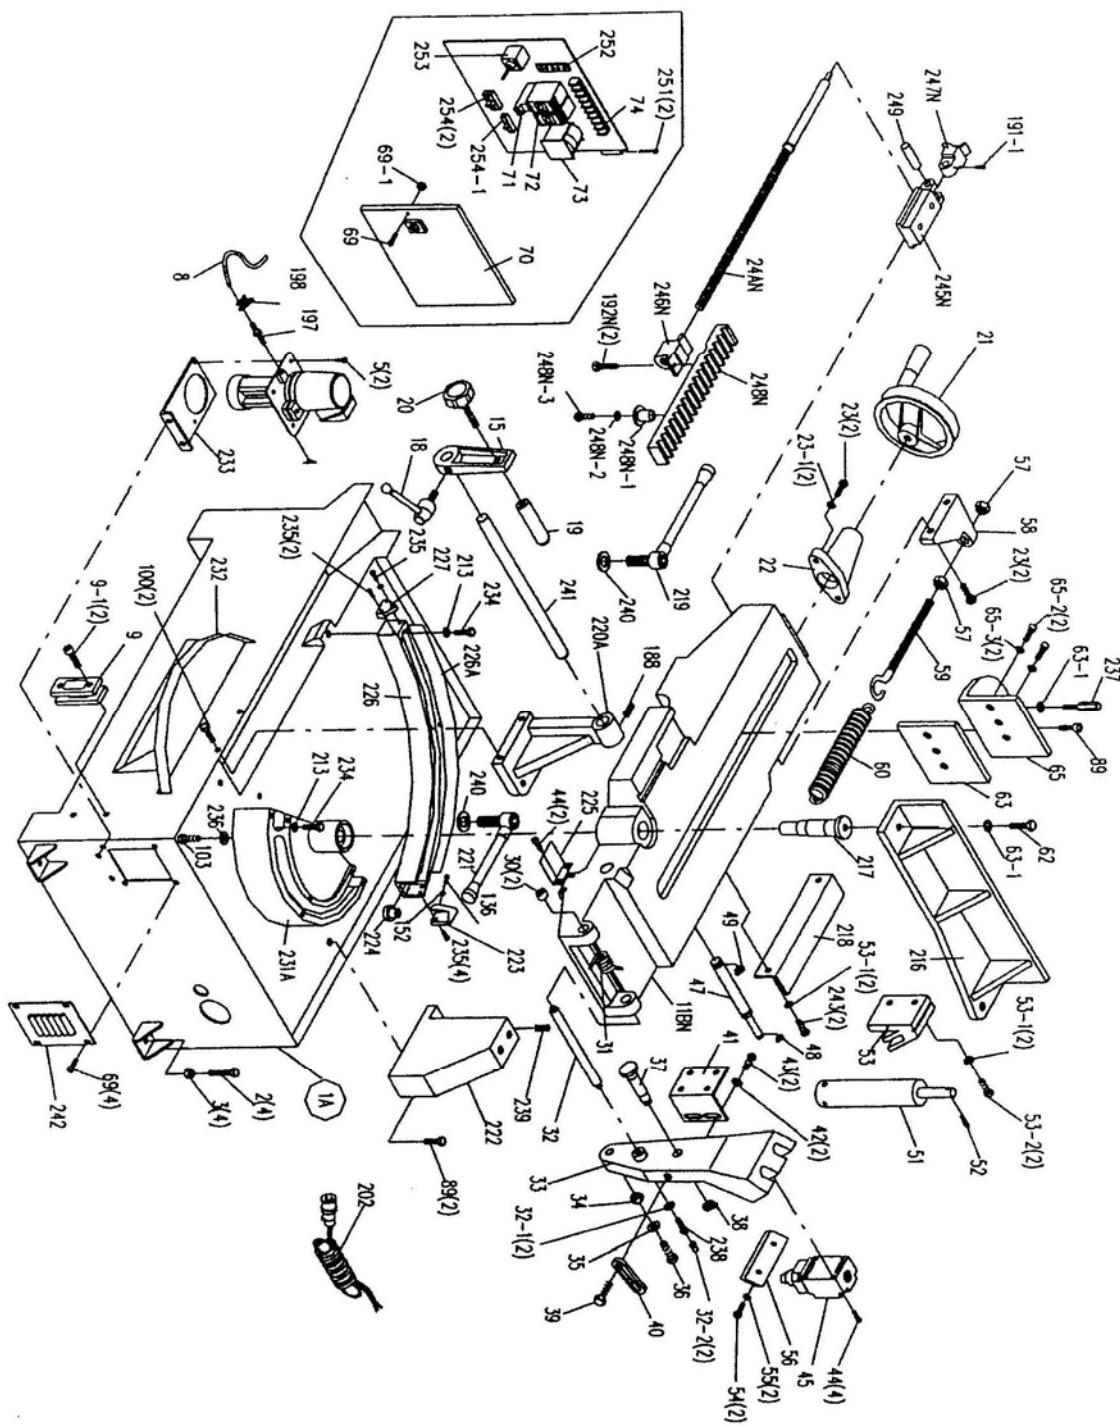

Монтажная схема: консоль в сборе

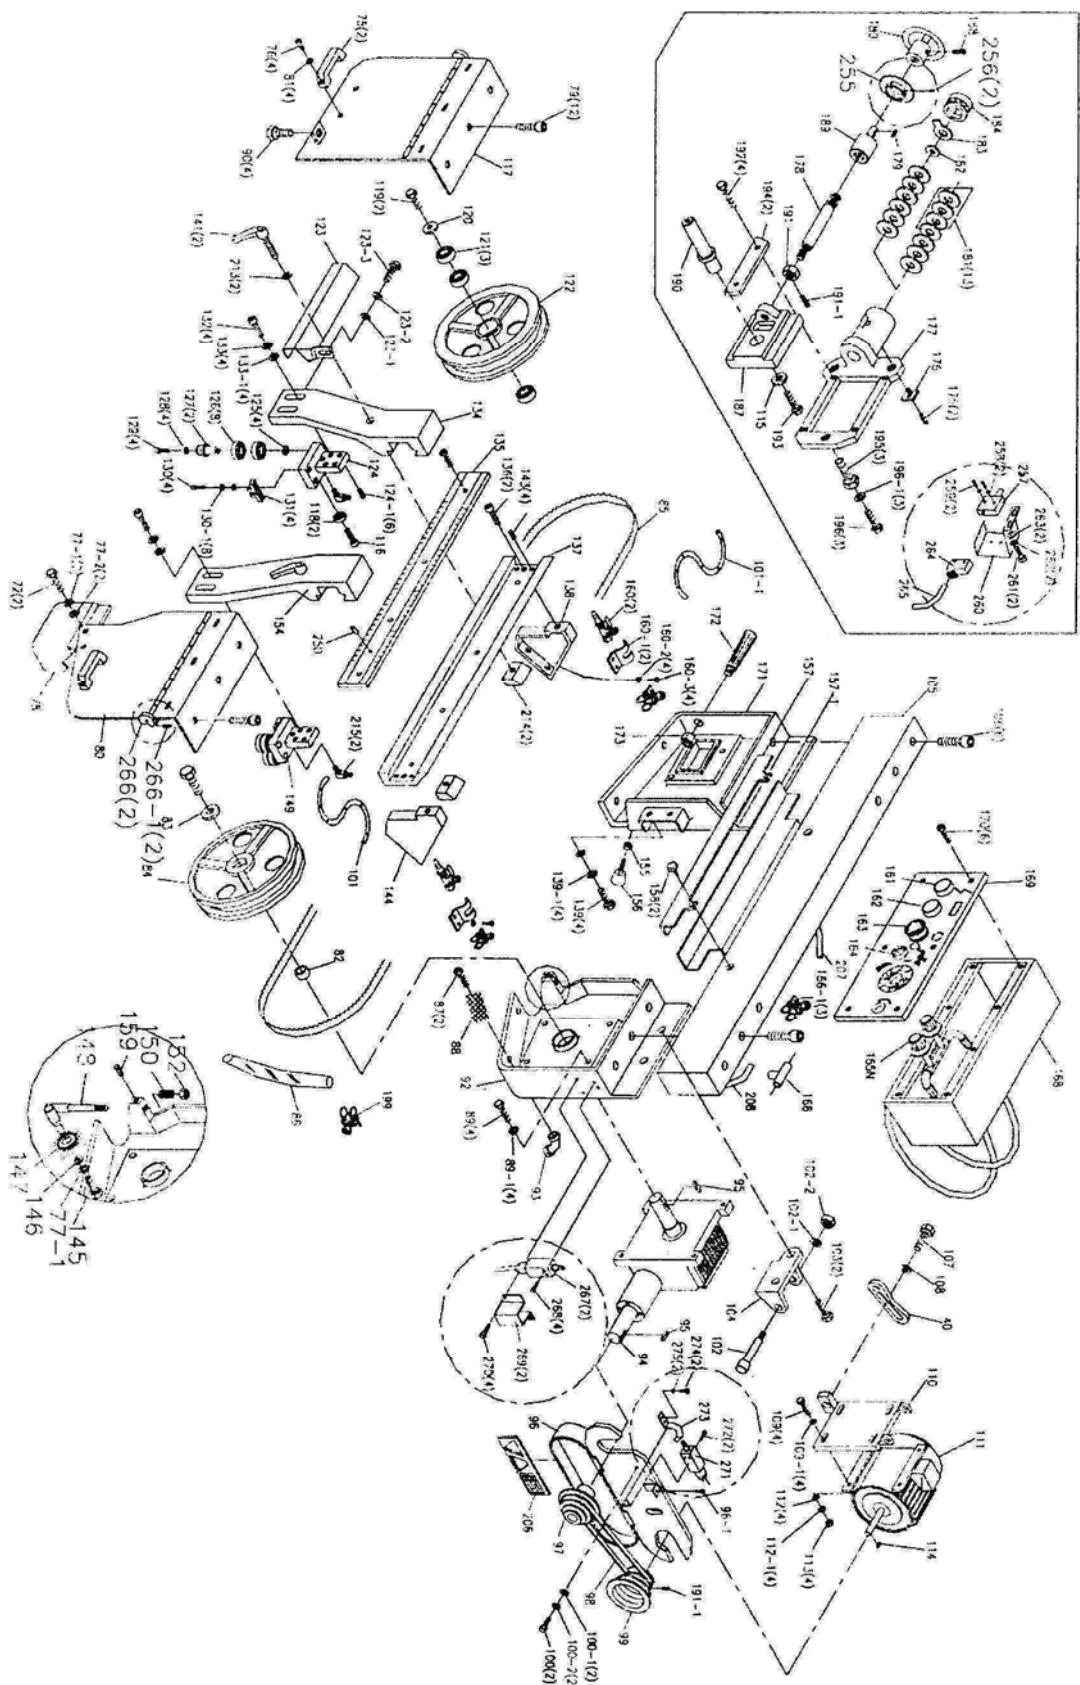

Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
1A	MBS1014W-1A	Base		1
2	TS-1492071	Hex Cap Bolt	M12x70	4
3	TS-1540081	Hex Nut	M12	4
4	MBS1014W-CP	Coolant Pump	400V,50Hz,3Ph	1
5	TS-15311051	Pan Head Screw	M6x16	2
8	HBS916W-08	Hose		1
9	HBS916W-09	Coolant Gauge		1
9-1	TS-1491041	Hex Cap Bolt	M10x30	2
11BN	MBS1014W-11BN	Bed (S/N:01021647 and higher)		1
15	HBS916W-16	Stop Bracket		1
18	HBS916W-18	Lock Handle		1
19	HBS916W-19	Work Stop		1
20	HBS916W-20	Lock Knob		1
21	HBS1018W-21	Handle Wheel Assembly		1
22	HBS1018W-22	Lead Screw Seat		1
23	TS-1490051	Hex Cap Bolt	M8x30	4
23-1	TS-1551061	Lock Washer	M8	2
24AN	MBS1014W-24AN	Lead Screw (S/N:01021647 and higher)	530mm	1
31	HBS1018W-31	Torsion Spring		1
32	HBS916W-32	Pivot Shaft		1
32-1	TS-1550041	Washer	M12	2
32-2	HBS916W-32-2	Bolt w/Zerk fitting		2
33	HBS1018W-33	Pivot Bracket		1
34	TS-1540081	Nut	M12	1
35	TS-1550081	Washer	M12	1
36	TS-1492041	Hex Cap Bolt	M12x40	1
37	HBS916W-37	Torsion Spring Shaft		1
38	HBS916W-38	C-Ring	S-22	1
39	TS-1490041	Hex Cap Bolt	M8x25	1
40	HBS1018W-40	Motor Tilt Plate		1
41	HBS916W-41	Limit Switch Plate		1
42	TS-1550061	Washer	M8	2
43	TS-1490031	Hex Cap Bolt	M8x20	2
44	TS-1482021	Hex Cap Screw	M6x12	6
45	HBS916W-45	Limit Switch		1
47	HBS1018W-47A	Cylinder Pin		1
48	HBS916W-48	C-Ring	S-20	1
49	HBS916W-49	C-Ring	S-25	2
51	HBS1018W-51	Hydraulic Cylinder Assembly		1
52	HBS916W-52	Cylinder Pin		1
53	HBS1018W-53	Hydraulic Mounting plate-Top		1
53-1	TS-1551071	Lock Washer	M10	4
53-2	TS-1491041	Hex Cap Bolt	M10x30	2
54	TS-1492051	Hex Cap Bolt	M12x50	2
55	TS-1550081	Washer	M12	2
56	HBS916W-56	Plate		1
57	TS-0561051	Hex Nut	1/2"	2
58	HBS916W-58	Spring Bracket		1
59	HBS916W-59	Adjustable C-Bolt		1

Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
60	HBS1018W-60	Spring		1
62	TS-1492041	Hex Cap Bolt	M12x40	2
63	TS-1551081	Lock Washer (S/N:0202756 and higher)	M12	2
65	HBS916W-64	Vise Jaw-left.....		1
65-1	MBS1014W-65-1	Extension plate		1
65-2	MBS1014W-65-2	Hex Socket Cap Screw		2
65-3	MBS1014W-65-3	Lock Washer.....		2
69	TS-15030114	Hex Socket Cap Screw	M6x8	4
69	MBS1014W-69	Hex Socket Cap Screw	M6x30	1
69-1	MBS1014W-69-1	Nut	M6	1
70	HBS916W-70	Electrical Panel Cover.....		1
71	MBS1014W-71E	Overload Relay		1
72	MBS1014W-72E	Magnetic Switch.....	400V,50Hz,3Ph	1
73	MBS1014W-73E	Transformer	400V,50Hz,3Ph	1
74	HBS916W-74	Transformer Strip.....		1
75	HBS916W-75	Handle.....		1
76	TS-1534051	Pan Head Screw	M6x16	4
77	TS-1482021	Hex Cap Bolt	M6x12	2
77-1	TS-1551041	Lock Washer.....	M6	2
77-2	TS-1550041	Washer	M6	2
78	HBS916W-78	Wire Brush Guard.....		1
79	TS-1503011	Hex Socket Cap Screw	M6x8	12
	HBS1018W-79A	Adjustable Bracket Mount-rear (not shown)		1
80	HBS1018W-80	Blade wheel Cover-right		1
81	TS-1550041	Washer	M6	4
82	HBS916W-82	Bushing		1
83	HBS916W-83	Washer		1
84	MBS1014W-84	Driver Wheel		1
85	MBS1014W-85E	Blade (local purchase)		1
86	HBS916W-86	Hose		1
87	TS-1533031	Pan Head Screw	M5x10	2
88	HBS916W-88	Filter Screen		1
89	TS-1492031	Hex Cap Bolt	M12x35	5
89-1	TS-1551081	Lock Washer.....	M12	4
90	HBS916W-90	Lock Knob		4
92	HBS1018W-92	Blade Wheel Box-right		1
93	HBS1018W-93	Connector		1
94	HBS1018W-94	Gear Box Assembly		1
95	HBS916W-95	Key	7mm	2
96	HBS1018W-96	Pulley Cover		1
96-1	HBS916W-96-1	Hex Cap Bolt	1/4x13	1
97	HBS1018W-97	Gear Box Pulley		1
98	VB-A37	V-Belt.....		1
99	HBS1018W-99	Motor Pulley		1

Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
100.....	TS-1482031	Hex Cap Bolt	M8x16	4
100-1...	TS-1550061	Washer	M8	2
100-2...	TS-1551061	Lock Washer	M8	2
101.....	HBS916W-101	Hose		1
101-1...	HBS916W-101-1	Hose		1
102.....	HBS916W-102	Support Shaft		1
102-1...	TS-1550081	Washer	M12	1
102-2...	TS-1540081	Hex Nut	M12	1
103.....	TS-1492021	Hex Cap Bolt (S/N:0202756 and higher)	M12x20	1
104.....	HBS916W-104	Motor Mount Bracket		1
105.....	HBS1018W-105A ..	Column		1
106.....	TS-1506011	Hex Socket Cap Screw	M12x20	6
107.....	HBS916W-107	Locking Hand		1
108.....	TS-1550061	Washer	8mm	1
109.....	TS-1490081	Hex Cap Bolt	M8x45	4
109-1...	TS-1550061	Washer	M8	4
110.....	HBS916W-110	Motor Mount Plate		1
111.....	MBS1014W-111	Motor	400V,50Hz,3Ph	1
112.....	TS-1550061	Washer	M8	4
112-1...	TS-1551061	Lock Washer	M8	4
113.....	TS-1540061	Hex Nut	M8	4
114.....	HBS916W-114	Key	7mm	1
115.....	TS-1550081	Washer	M12	1
116.....	TS-1504041	Hex Socket Cap Screw	M8x20	1
117.....	HBS1018W-117A ..	Blade Wheel cover-left		1
118.....	BB-608W	Ball Bearing		2
119.....	TS-1492011	Hex Cap Bolt	M12x25	2
120.....	TS-1550081	Washer	M12	1
121.....	BB-6205Z	Ball Bearing		3
122.....	MBS1014W-122	Idler Wheel		1
123.....	HBS1018W-123A ..	Blade Guard	,	1
123-1...	TS-1550061	Washer	M8	1
123-2...	TS-1551061	Lock Washer	M8	1
123-3...	TS-1490021	Hex Cap Bolt	M8x16	1
124.....	HBS916W-124	Guide Bracket-left		1
HBS916W-124A	Guide Bracket Assembly-left		1
124-1...	TS-1504031	Hex Socket Cap Screw	M8x16	6
125.....	TS-1540061	Washer	M8	4
126.....	BB-6201VV	Ball Bearing		8
127.....	HBS916W-127	Eccentric Sleeve		2
127-1...	HBS1018W-127-1 ..	Sleeve (not shown)		2
128.....	TS-1551061	Lock Washer	M8	4
129.....	TS-1504091	Hex Socket Cap Screw	M8x45	4

Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
130.....TS-1503071	Hex Socket Cap Screw	M6x30	4	
130-1...TS-1550041	Washer	M6	8	
131.....HBS916W-131	Blade Guide	4	
132.....TS-1504081	Hex Socket Cap Screw	M8x40	4	
133.....TS-1551081	Lock Washer	M8	4	
133-1...TS-1550081	Washer	M8	4	
134.....HBS1018W-134A ..	Adjustable Bracket	1	
135.....HBS1018W-135E.....	Scale	1	
136.....TS-1505031	Hex Socket Cap Screw	M10x25	2	
137.....HBS1018W-137	Slide	1	
138.....HBS1018W-138	Blade Bracket-left	1	
139.....TS-1492021	Hex Cap Bolt	M12x30	4	
139-1 ...TS-1551081	Lock Washer	M12	4	
141.....MBS1014W-141	Knob	2	
143.....TS-1524021	Set Screw	M8x10	4	
144.....HBS1018W-144	Blade Bracket-right	1	
145.....TS-1482011	Hex Cap Bolt	M6x10	1	
146.....TS-1550041	Washer	M6	1	
147.....HBS916W-147	Wire Brush	1	
148.....HBS916W-148	Wire Brush Rod	1	
149.....HBS1018W-149	Guide Bracket-right	1	
HBS1018W-149A ..	Guide Bracket Assembly-right	1
150.....HBS916W-150	Spring	1	
152.....TS-1540071	Hex Nut	M10	2	
154.....HBS1018W-154A ..	Adjustable Bracket-right	1	
155.....TS-1540081	Hex Nut	M12	1	
156.....TS-1492061	Hex Cap Bolt	M12x60	1	
157.....HBS1018W-157A ..	Blade Guard	1	
157-1 ...HBS1018W-157-1.	Blade Guard-down	1	
158.....HBS916W-158	Lock Knob	2	
159.....TS-1523021	Set Screw	M6x8	1	
160.....HBS916W-160	Adjustable Valve	2	
160-1...HBS916W-160-1 ...	Clamp	2	
160-2...TS-1551041	Lock Washer	M6	4	
160-3...TS-1482021	Hex Cap bolt	M6x12	4	
161.....HBS916W-161	Power Indicator Light	1	
162.....HBS916W-162	Start Switch	1	
163.....HBS916W-163	Stop Switch	1	
164.....HBS916W-164	Pump Switch	1	
165N....HBS916W-165N	Feed Control-On/off Valve	1	
HBS916W-165N-1 .Plate (not shown) (S/N: 91248& higher 1014W)	1	
166.....HBS916W-166	Connecting Tube	1	
166-1...HBS916W-166-1 ...	Hose Clamp	3	
168.....HBS916W-168	Control Box	1	
169.....HBS916W-169	Control Panel	1	
170.....TS-1533031	Pan Head Screw	M5x10	6	
171.....HBS1018W-171	Wheel Box-left	1	
172.....HBS916W-172	Handle	1	
173.....TS-1540081	Hex Nut	M12	2	
175.....TS-1533031	Pan Head Screw	M5x10	2	
176.....HBS916W-176	Indicator Scale	1	
177.....HBS916W-177	Slide Bracket	1	


Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
178.....	HBS916W-178	Tension Shaft		1
179.....	HBS916W-179	Key	5mm	1
180.....	HBS916W-180	Handwheel		1
181.....	HBS916W-181	Lock Washer.....	M22	13
182.....	HBS916W-182	Flat Steel Washer		1
183.....	HBS916W-183	Tension Indicator		1
184.....	BB-51104.....	Thrust Bearing		1
187.....	HBS916W-187	Slide		1
188.....	TS-1524021	Set Screw	M8x10	2
189.....	HBS916W-189	Extension Bar		1
190.....	HBS916W-190	Wheel Shaft		1
191.....	TS-1540081	Hex Nut	M12	1
191-1...	TS-1523021	Set Screw	M6x8	3
192.....	TS-1504051	Hex Socket Cap Screw	M8x25	4
192N....	TS-1503021	Hex Socket Cap Screw	M6x12	2
193.....	TS-1492011	Hex Socket Cap Screw	M12x25	1
194.....	HBS916W-194	Gib.....		2
195.....	HBS916W-195	Hex Cap Screw (re: HBS916W-196).....		3
196.....	HBS916W-196	Screw Assembly		3
196-1...	HBS916W-196-1 ...	Lock Washer (re: HBS916W-196)		3
197.....	HBS916W-197	Hose Fitting		1
198.....	HBS916W-198	Hose Clamp		1
199.....	HBS916W-199	Hose Clamp		1
202.....	MBS1014W-202	Power Cord	H07RNF-4G 1.0mm	1
206.....	HBS916W-206	Speed Chart Label		1
207.....	HBS916W-207	Hose		1
208.....	HBS916W-208	Hose		1
213.....	TS-1550071	Washer	M10	5
214.....	HBS1018W-214	Clamp		2
215.....	HBS1018W-215	Connector		2
216.....	MBS1014W-216	Fixed Vise Jaw		1
217.....	MBS1014W-217	Cotter Pin.....		1
218.....	MBS1014W-218	Spring Cover		1
219.....	MBS1014W-219	Adjustable Handle		1
220A....	MBS1014W-220A ..	Support (S/N:0202756 and higher).....		1
221.....	MBS1014W-221	Adjustable Handle		1
222.....	MBS1014W-222	Bracket		1
223.....	MBS1014W-223	Bracket		1
224.....	MBS1014W-224	Slide		1
225.....	MBS1014W-225	Guide Plate		1
226.....	MBS1014W-226	Turing Slide		1
226A....	MBS1014W-226A ..	Scale		1
227.....	MBS1014W-227	Bracket		1
228.....	BB-51106.....	Thrust Bearing (S/N:0202755 and lower)		1
231A....	MBS1014W-231A ..	Turning Slide (S/N:0202756 and higher)		1
232.....	MBS1014W-232	Turn Plate		1
233.....	MBS1014W-233	Coolant Pump Bracket		1
234.....	TS-1491061	Hex Cap Bolt	M10x40	3
235.....	TS-1482041	Hex Socket Cap Screw	M6x20	6

Список деталей: ленточная пила по металлу MBS-1014W

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
236.....	MBS1014W-236	Washer		1
237.....	MBS1014W-237	Lock Knob		1
238.....	MBS1014W-238	Brass Fitting		2
239.....	TS-1524041	Set Screw.....	M8x16	1
240.....	TS-1550101	Washer	M16	2
241.....	MBS1014W-241	Stop Rod		1
242.....	MBS1014W-242	Panel Cover		1
243.....	TS-1491031	Hex Cap Bolt.....		2
244.....	MBS1014W-244	ID Label, Warning Label (not shown)....		1
245N....	MBS1014W-245N	Slide Bracket (S/N:01021647 and higher).....		1
246N....	MBS1014W-246N	Lead Screw Bracket (S/N:01021647 and higher).....		1
247N....	MBS1014W-247N	Rack Block (S/N:01021647 and higher)		1
248N....	MBS1014W-248N	Rack (S/N:01021647 and higher)		1
248N-1.	MBS1014W-248N-1	Bushing		1
248N-2.	TS-1503041	Hex Socket Cap Screw	M6x25	1
248N-3.	TS-1551041	Lock Washer	M6	1
249.....	MBS1014W-249	Pin		1
250.....	MBS1014W-250	Pin	4x16	1
251.....	MBS1014W-251E	Pin		2
252.....	MBS1014W-252E	Grounding Plate		1
253.....	MBS1014W-253E	General Switch.....		1
254.....	MBS1014W-254E	Fuse	2A.....	2
254-1	MBS1014W-254-1E	Fuse	3A.....	1
255.....	MBS1014W-255E	Flexible Set Ring		1
256.....	MBS1014W-256E	Set Screw.....	M8x10	2
257.....	MBS1014W-257E	Limit Switch.....	1307	1
258.....	MBS1014W-258E	Washer	M4	2
259.....	MBS1014W-259E	Round Head Screw	5/32"x1"	2
260.....	MBS1014W-260E	Cover		1
261.....	MBS1014W-261E	Hex Cap Bolt.....	M6x12	2
262.....	MBS1014W-262E	Spring Washer	M6	2
263.....	MBS1014W-263E	Washer	M6	2
264.....	MBS1014W-264E	Relief Bushing		1
265.....	MBS1014W-265E	Electrical Wire		1
266.....	MBS1014W-266E	Eccentric Shaft		2
266-1...	MBS1014W-266-1E	Set Screw.....	M6x8	2
267.....	MBS1014W-267E	Limit Switch.....		2
268.....	MBS1014W-268E	Round Head Screw	5/32x32	4
269.....	MBS1014W-269E	Limit Switch Guard		2
270.....	MBS1014W-270E	Round Head Screw	M5x10	4
271.....	MBS1014W-271E	Belt Cover Safety Limit Switch.....		1
272.....	MBS1014W-272E	Round Head Screw	5/32x32	2
273.....	MBS1014W-273E	Limit Switch Plate		1
274.....	MBS1014W-274E	Hex Cap Bolt.....	M6x12	2
275.....	MBS1014W-275E	Lock Washer	M6	2


Монтажная схема: коробка передач в сборе

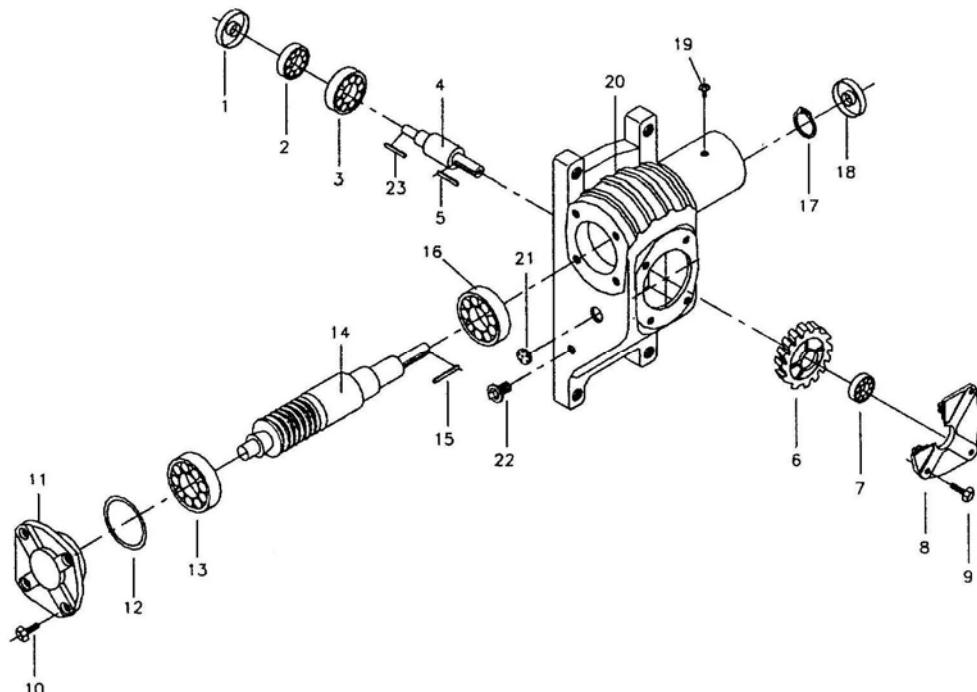

Список деталей: коробка передач в сборе

№	№ детали	обозначение	размер	кол-во
1	HBS916W-94-01	Oil Seal	35 x 55 x 8	1
2	HBS916W-94-02	Bearing	30207	1
3	HBS916W-94-03	Bearing	6207	1
4	HBS916W-94-04	Shaft		1
5	HBS916W-94-05	Key	8x7x30	1
6	HBS916W-94-06	Gear Wheel		1
7	HBS916W-94-07	Bearing	6206	1
8	HBS916W-94-08	Output Shaft Cover		1
9	HBS916W-94-09	Output Hex Cap Screw	M10 x 20	4
10	HBS916W-94-10	Input Hex Cap Screw	M8 x 20	4
11	HBS916W-94-11	Input Shaft Cover		1
12	HBS916W-94-12	Washer		1
13	HBS916W-94-13	Bearing	30205	1
14	HBS916W-94-14	Input Shaft		1
15	HBS916W-94-15	Key		1
16	HBS916W-94-16	Bearing	6205	1
17	HBS916W-94-17	C-ring	R52	:1
18	HBS916W-94-18	Oil Seal	25x52 x8	1
19	HBS916W-94-19	Vent Bolt		1
20	HBS916W-94-20	Gear Box		1
21	HBS916W-94-21	Oil Lens		1
22	HBS916W-94-22	Draw Plug		1
23	HBS916W-94-23	Key	7x7 x 45	1

380/50/3

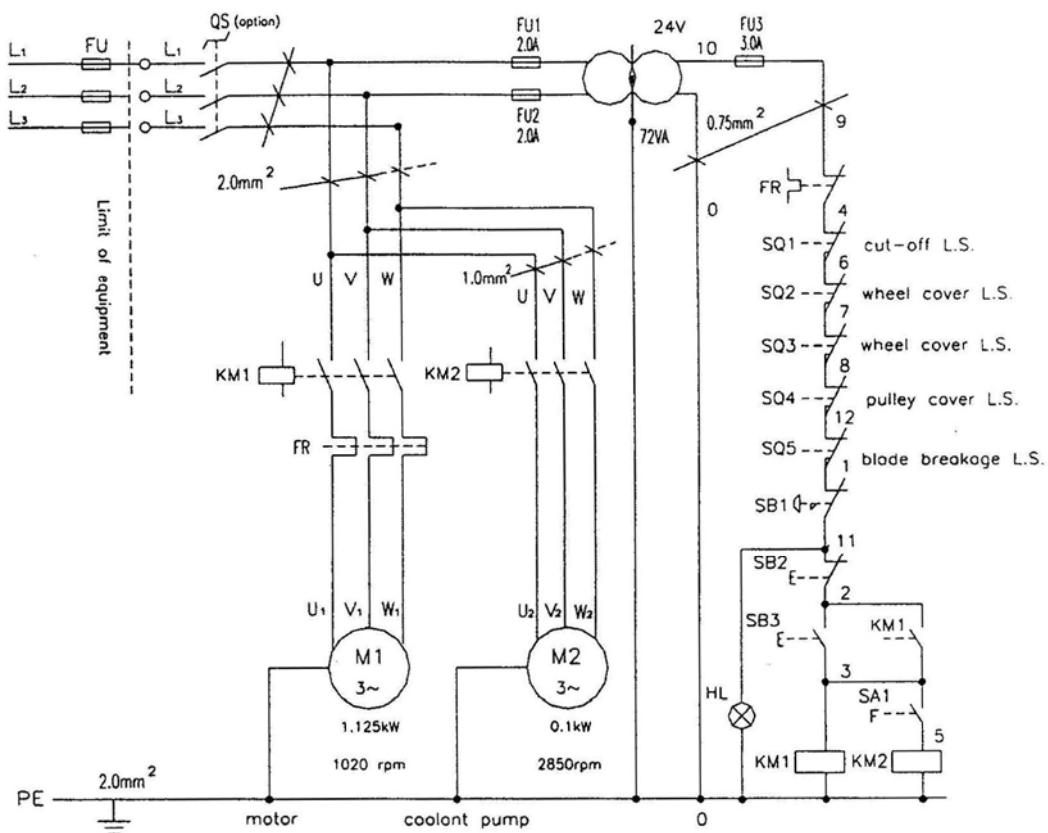

**MBS-1014W
414477T**

цвета проводов		
BK	Black	Чёрный
WH	White	Белый
BU	Blue	Синий
YE	Yellow	Жёлтый
RD	Red	Красный
BN	Brown	Коричневый
GY	Grey	Серый
GNYE	Green-yellow	Зелёно-жёлтый
OG	Orange	Оранжевый
VT	Violet	Фиолетовый

	meaning of symbol	значение символа
M	Motor	Двигатель
S	Switch	Выключатель
C	Condenser	Конденсатор
E	Electronic unit	Электронный блок
F	Fuse	Предохранитель
RS	Reversing switch	Переключатель полярности
CS	Centrifugal switch	Центробежный выключатель
OL	Overload switch	Защита от перегрузки
LS	Limit switch	Концевой выключатель