



JMS-12SB

Mitre Saw

10000271M-----230/50/1

**PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIECES**




JPW Tool Group Hong Kong Limited

98 Granville Road, Tsimshatsui East,
Kowloon, Hong Kong, PRC
www.jettools.com

P-10000271M 2022-10

JMS-12SB Mitre Saw Assembly – Exploded View

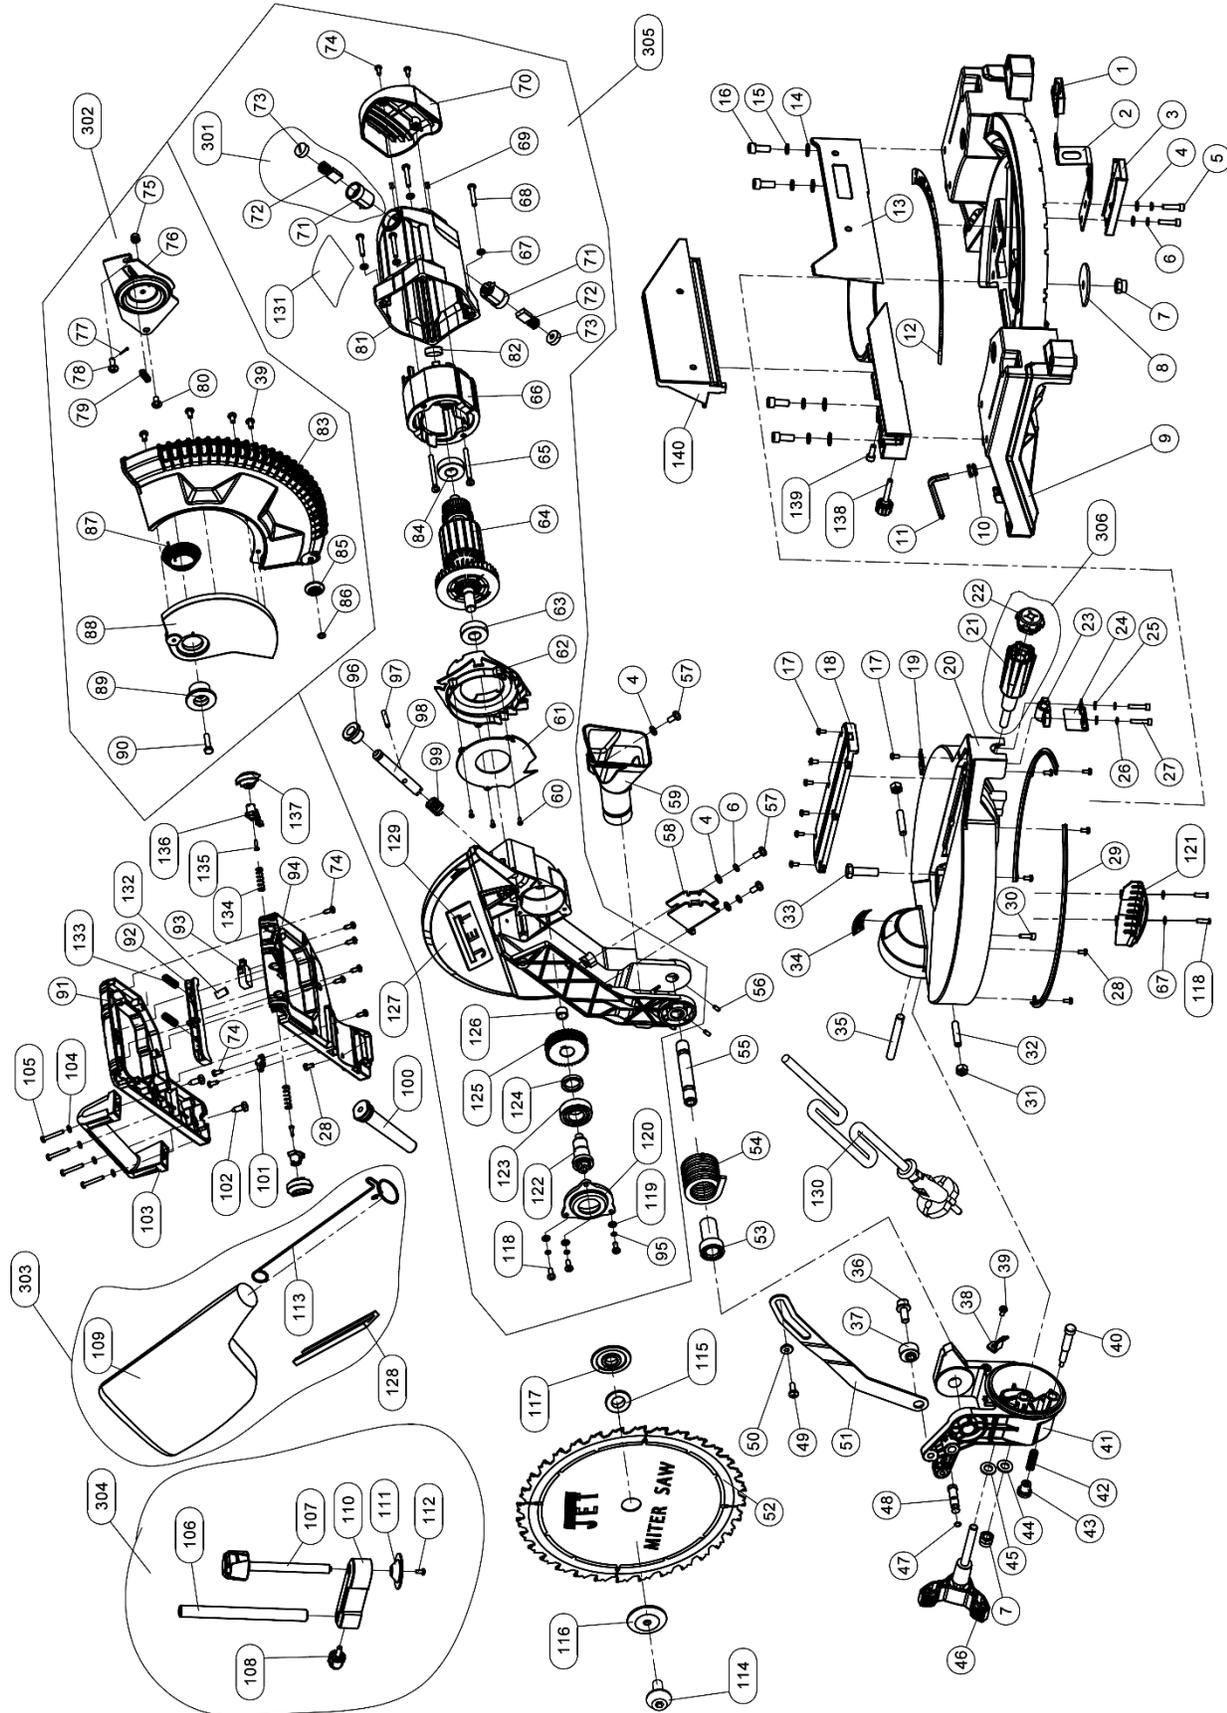

JMS-12SB Miter Saw Assembly – Parts List

Index No	Part No	Description	Size	Qty
001	JMS12SB-001	Miter Detent Lock Lever		1
002	JMS12SB-002	Miter Detent Plate		1
003	JMS12SB-003	Miter Detent Base		1
004	JMS12SB-005	Flat Washer	6	5
005	JMS12SB-005	Socket Head Cap Screw	M6x25	2
006	JMS12SB-006	Lock Washer	6	4
007	JMS12SB-007	Lock Nut	M10	2
008	JMS12SB-008	Flat Washer	3	1
009	JMS12SB-009	Base		1
010	JMS12SB-010	Rubber sleeve	10 mm	1
011	JMS12SB-011	Hex Wrench	6 mm	1
012	JMS12SB-012	Miter Angle Scale		1
013	JMS12SB-013	Guide fence		1
014	JMS12SB-014	Flat Washer	8mm	5
015	JMS12SB-015	Hex Nut, Nylon Lock	M6	2
016	JMS12SB-016	Socket Head Cap Screw	M8x30	4
017	JMS12SB-017	Pan Head Machine Screw	M4x8	7
018	JMS12SB-018	Table Insert		1
019	JMS12SB-019	Pointer		1
020	JMS12SB-020	Table		1
021	JMS12SB-021	Lock Handle		1
022	JMS12SB-022	Lock Handle Cover		1
023	JMS12SB-023	Lock Handle Base		1
024	JMS12SB-024	Plate		1
025	JMS12SB-025	Flat Washer	5	2
026	JMS12SB-026	Lock Washer	5 mm	2
027	JMS12SB-027	Socket Head Cap Screw	M5x25	2
028	JMS12SB-028	Pan Head Machine Screw	M4x10	7
029	JMS12SB-029	Plate		2
030	JMS12SB-030	Socket Head Cap Screw	M5x16	1
031	JMS12SB-031	Hex Nut	M8	2
032	JMS12SB-032	Socket Set Screw	M8x40	2
033	JMS12SB-033	Hex Bolt	M10x25	1
034	JMS12SB-034	Bevel Angle Scale		1
035	JMS12SB-035	Shaft		1
036	JMS12SB-036	Socket Head Cap Screw	M8x20	1
037	JMS12SB-037	Fixed Block		1
038	JMS12SB-038	Pointer		1
039	JMS12SB-039	Pan Head Machine Screw	M5x10	5
040	JMS12SB-040	Pin		1
041	JMS12SB-041	Support Arm		1
042	JMS12SB-042	Spring		1
043	JMS12SB-043	Lock Knob		1
044	JMS12SB-044	Flat Washer	10	1
045	JMS12SB-045	Flat Washer	10	1
046	JMS12SB-046	Lock Handle		1
047	JMS12SB-047	O-Ring		1
048	JMS12SB-048	Pin		1
049	JMS12SB-049	Pan Head Machine Screw	M6x16	1
050	JMS12SB-050	Sleeve		1
051	JMS12SB-051	Linkage Bar		1
052	JMS12SB-052	Saw Blade	Ø305x2.8xØ30-48T	1
053	JMS12SB-053	Bushing		1
054	JMS12SB-054	Spring		1
055	JMS12SB-055	Spindle		1
056	JMS12SB-056	Socket Set Screw	M5x12	2
057	JMS12SB-057	Pan Head Machine Screw	M6x12	3
058	JMS12SB-058	Exhaust Plate		1
059	JMS12SB-059	Dust Exhaust		1

Index No	Part No	Description	Size	Qty
060	JMS12SB-060	Self-Tapping Screw	ST2.9x9.5	3
061	JMS12SB-061	Windshield Plate		1
062	JMS12SB-062	Windshield		1
063	JMS12SB-063	Bearing	6202	1
064	JMS12SB-064	Armature		1
065	JMS12SB-065	Pan Head Machine Screw	M5x70	2
066	JMS12SB-066	Stator		1
067	JMS12SB-067	Flat Washer	5 mm	6
068	JMS12SB-068	Pan Head Machine Screw	M5x40	4
069	JMS12SB-069	Socket Set Screw	M5x8	1
070	JMS12SB-070	Motor Cover		1
071	JMS12SB-071	Brush Holder		2
072	JMS12SB-072	Carbon Brush		2
073	JMS12SB-073	Cap		2
074	JMS12SB-074	Self-Tapping Screw	ST4.2x13	8
075	JMS12SB-075	Lock Nut	M5	1
076	JMS12SB-076	Fixed Plate		1
077	JMS12SB-077	Pin		1
078	JMS12SB-078	Screw		1
079	JMS12SB-079	Cushions		2
080	JMS12SB-080	Screw		1
081	JMS12SB-081	Motor Housing		1
082	JMS12SB-082	Washer		1
083	JMS12SB-083	Blade Guard		1
084	JMS12SB-084	Bearing	6001RZ	1
085	JMS12SB-085	Roller		1
086	JMS12SB-086	Lock Washer	0.3mm	1
087	JMS12SB-087	Spring		1
088	JMS12SB-088	Support Plate		1
089	JMS12SB-089	Bushing		1
090	JMS12SB-090	Hex Bolt	M6x25	1
091	JMS12SB-091	Upper Handle		1
092	JMS12SB-092	Trigger		1
093	JMS12SB-093	Trigger Switch WD01-1		1
094	JMS12SB-094	Lower Handle		1
095	JMS12SB-095	Flat Washer	5	3
096	JMS12SB-096	Cover		1
097	JMS12SB-097	Pin	4x26	1
098	JMS12SB-098	Shaft		1
099	JMS12SB-099	Spring		1
100	JMS12SB-100	Protective Sleeve		1
101	JMS12SB-101	Cable Clip		1
102	JMS12SB-102	Self-Tapping Screw	ST6.3x19	2
103	JMS12SB-103	Handle		1
104	JMS12SB-104	Flat Washer	4	4
105	JMS12SB-105	Pan Head Machine Screw	M4x30	4
106	JMS12SB-106	Locking Block		4
107	JMS12SB-107	Shaft & Knob		2
108	JMS12SB-108	Knob		1
109	JMS12SB-109	Dust Bag		1
110	JMS12SB-110	Clamp Support		1
111	JMS12SB-111	Plate		1
112	JMS12SB-112	Pan Head Machine Screw	M4x10	1
113	JMS12SB-113	Spring		1
114	JMS12SB-114	Socket Head Cap Screw	M8x20 (Left)	1
115	JMS10X-226EU	Spacer Sleeve (Reducer)	Ø16xØ30x2.8mm	1
116	JMS12SB-116	Outer Flange		1
117	JMS12SB-117	Inner Flange		1
118	JMS12SB-118	Pan Head Machine Screw	M5x12	1
119	JMS12SB-119	Lock Washer	5	3
120	JMS12SB-120	Bearing Cover		1
121	JMS12SB-121	Lower Protection		1

Index No	Part No	Description	Size	Qty
122	JMS12SB-122	Spindle		1
123	JMS12SB-123	Ball Bearing	6004-2Z	1
124	JMS12SB-124	Gear Sleeve		1
125	JMS12SB-125	Gear		1
126	JMS12SB-126	Oil Bearing		1
127	JMS12SB-127	Saw Body		1
128	JMS12SB-128	Clip		1
129	JMS12SB-129	JET LOGO	JET-92	1
130	JMS12SB-130	Power Cord		1
131	JMS12SB-131	ID Label		1
132	JMS12SB-132	Capacitors	0.33uf/275V	1
133	JMS12SB-133	Spring for Trigger		2
134	JMS12SB-134	Spring for Button		2
135	JMS12SB-135	Self-Tapping Screw	ST2.9x13	2
136	JMS12SB-136	Inner Button		2
137	JMS12SB-137	Safety Lock Button		2
138	JMS12SB-138	Knob		1
139	JMS12SB-139	Socket Head Cap Screw	M6x16	1
140	JMS12SB-140	Fence A		1
141	JMS12SB-141	Lower Protection		1
301	JMS12SB-301	Carbon Brush Assembly (#71~73)		1
302	JMS12SB-302	Blade Guard Assembly (#75~83, #86~90, #39)		1
303	JMS12SB-303	Dust bag Assembly (#113, #109, #128)		1
304	JMS12SB-304	Clamp Hold Down (#106~108, #110~112)		1
305	JMS12SB-305	Motor Assembly (#60~74, #81, #95~99, #118-129, #131)		1
306	JMS12SB-306	Lock Handle Assembly (#21, #22)		1
	JMS-10X -WL	Warning Label, (not shown)		1

Wiring Diagram for JMS-12SB Mitre Saw

10000271M..... ~ 230V, 50Hz

	colour of strands	Litzenfarben	couleur des cordons
BK	black	schwarz	noir
WH	white	weiß	blanc
BU	blue	blau	bleu
YE	yellow	gelb	jaune
RD	red	rot	rouge
BN	brown	braun	brun
GY	grey	grau	gris
GNYE	green-yellow	grün-gelb	vert-jaune
OG	orange	orange	orange
VT	violet	violett	violet

	meaning of symbol	Bedeutung der Zeichen	interprétation
M	motor	Motor	moteur
S	switch	Schalter	interrupteur
C	condenser	Kondensator	condensateur
E	electronic unit	Elektronik Einheit	unité électronique
F	fuse	Sicherung	fusible
RS	reversing switch	Drehrichtungsschalter	commu. droite/gauche
CS	centrifugal switch	Fliehkraftschalter	déclencheur centrifuge
OL	overload cut-off	Überlastschutzschalter	déclencheur surcharge
L	machine lamp	Maschinenleuchte	lampe
LS	limit switch	Positionsendschalter	micro

